


Konfiguracja usługi zdalnego dostępu P2P (NAT)


Najszybszym sposobem uzyskania podglądu z kamer podłączonych do naszego rejestratora (niezależnie od używanego systemu – IP czy Analog) z dowolnego miejsca na świecie z dostępem do sieci internet jest skorzystanie z tzw. „chmury”, inaczej zwanej P2P lub NAT.

Zaletami takiego rozwiązania są:

- podgląd poprzez sieć GSM (operatorzy nie udostępniają publicznego adresu IP, przez co nie ma możliwości przekierowania portów – dodatkowa usługa zazwyczaj płatna)
- dostęp z komputera i smartfonów w każdym miejscu, dzięki aplikacjom NVMS (PC,MAC), IPOX PRO (Android iOS)
- nie wymaga zaawansowanej wiedzy do uruchomienia
- bardzo szybko konfiguracja

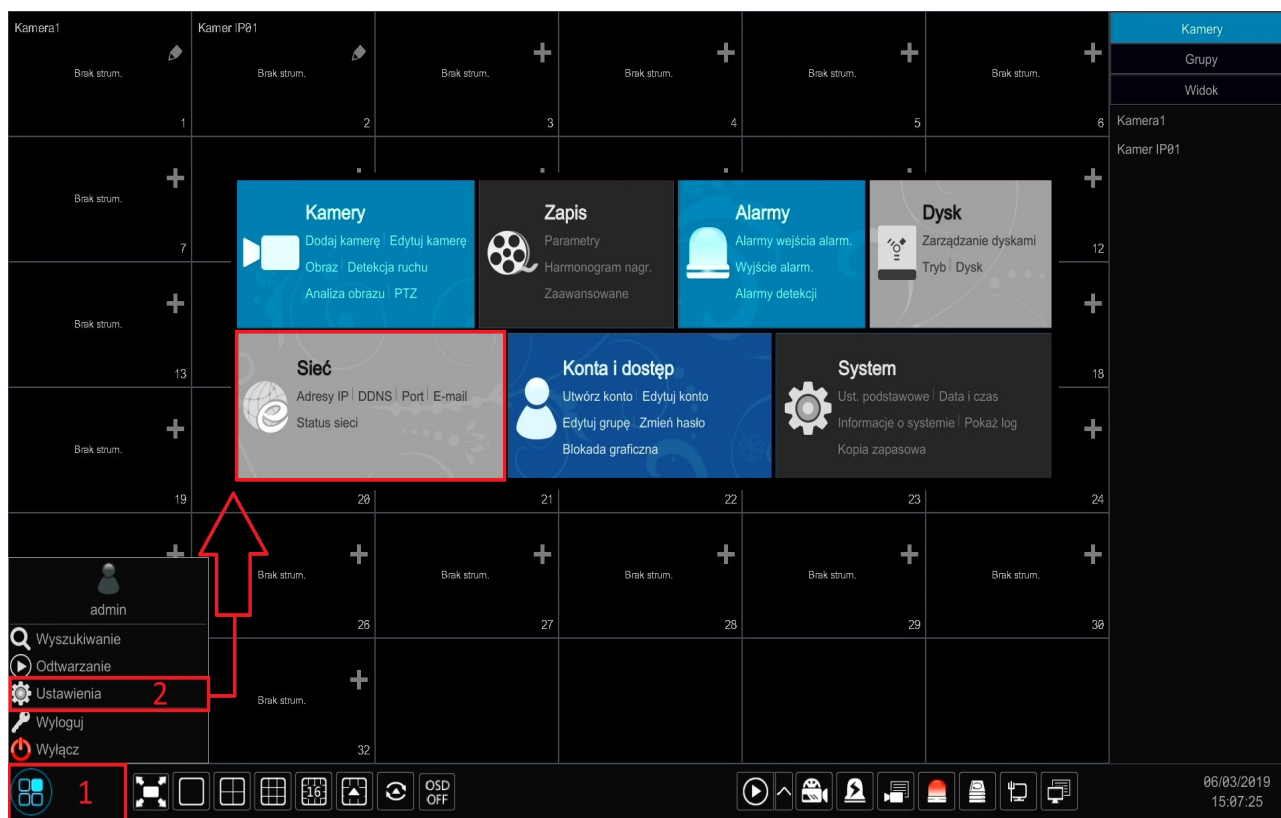

1. Rejestrator podpinamy do sieci z dostępem do internetu, a następnie przechodzimy do konfiguracji adresacji.
2. Przejdź do Menu → Ustawienia → Sieć → TCP/IPv4
3. Zaznacz pola „Uzyskaj adres IP z DHCP” oraz „Uzyskaj DNS automatyczne”, pozwoli to rejestratorowi na pobranie prawidłowych ustawień zapewniających mu dostęp do internetu. Jeżeli Twój rejestrator nie pobiera prawidłowo tych informacji, to skontaktuj się z administratorem sieci.

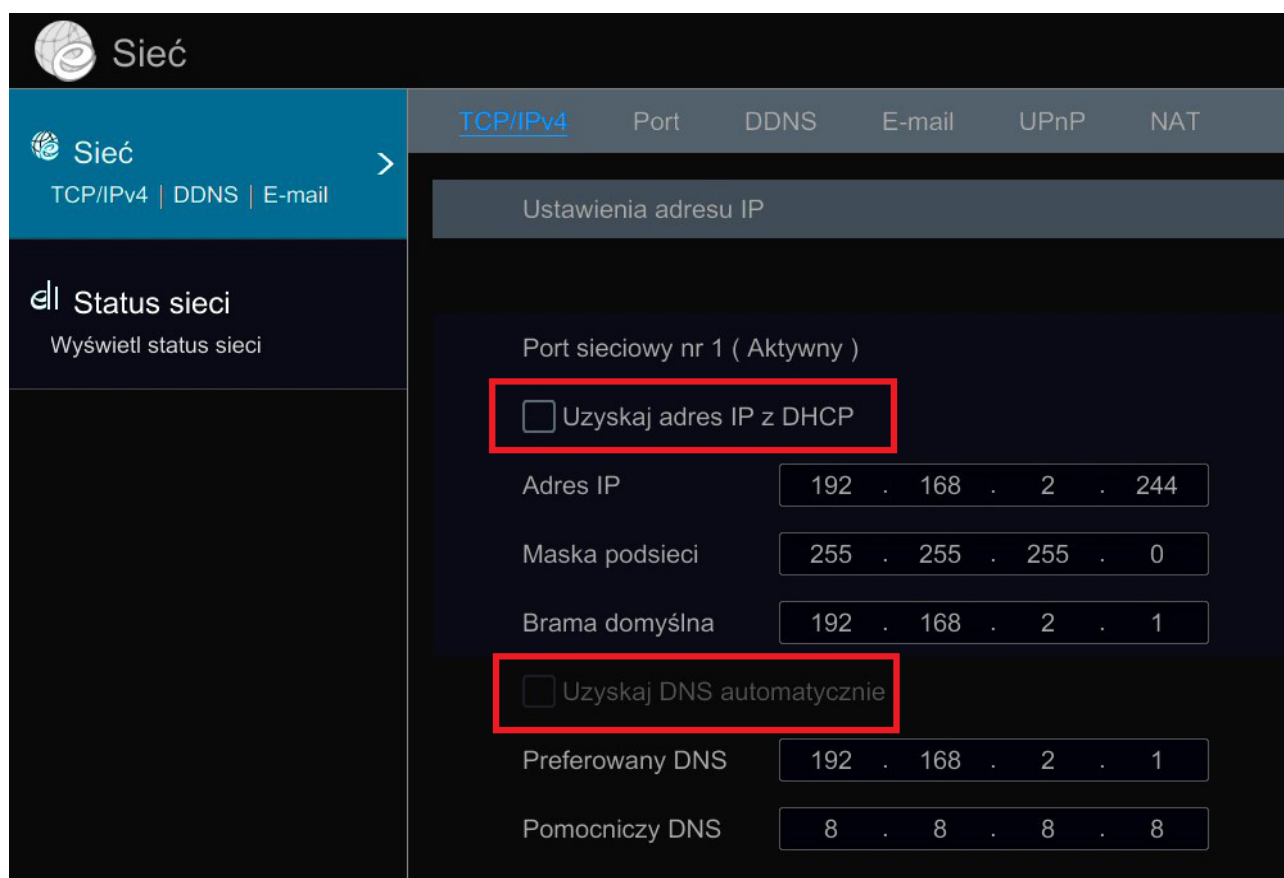

Sieć

Sieć >

TCP/IPv4 | DDNS | E-mail

Status sieci

Wyświetl status sieci

TCP/IPv4 Port DDNS E-mail UPnP NAT

Ustawienia adresu IP

Port sieciowy nr 1 (Aktywny)

☐ Uzyskaj adres IP z DHCP

Adres IP 192 . 168 . 2 . 244


Maska podsieci 255 . 255 . 255 . 0

Brama domyślna 192 . 168 . 2 . 1

☐ Uzyskaj DNS automatycznie

Preferowany DNS 192 . 168 . 2 . 1

Pomocniczy DNS 8 . 8 . 8 . 8

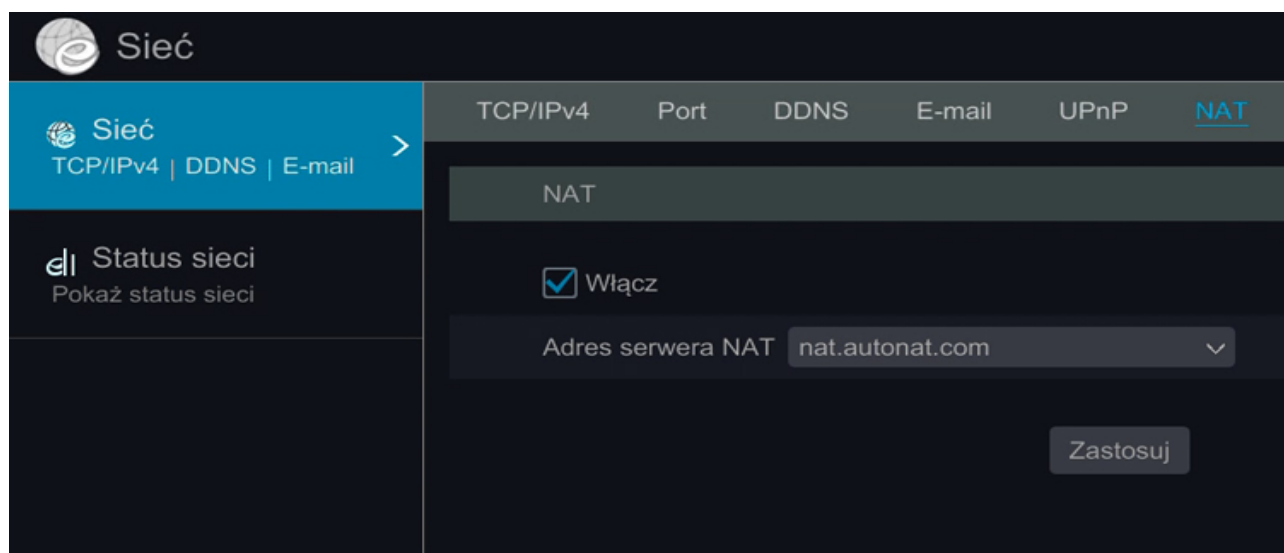

Sieć

Sieć >

TCP/IPv4 | DDNS | E-mail | UPnP | NAT

NAT

☒ Włącz

Adres serwera NAT nat.autonat.com

Zastosuj

- Następnie przejdź do zakładki NAT, zaznacz pole „NAT aktywny”
- KOD QR to nic innego jak zakodowany, indywidualny numer urządzenia, który używamy do podłączenia z naszym rejestratorem. Znajdziemy go w zakładce NAT (Menu → Ustawienia → Sieć → NAT) albo w Informacjach podstawowych (Menu → System → Informacje podstawowe)

 System

[Podstawowe](#)
Status
Stan alarmu
Status nagrywania
Status sieci
Dysk

 Ust. podstawowe
 Ustawienia ogólne |
 Data i czas |
 Ustawienia wyjścia

 Konserwacja
 Pokaż log | Ust. fabryczne |
 Aktualizacja |
 Kopia zapasowa

 Informacje o systemie
 Podstawowe | Status |
 Stan alarmu |
 Status nagrywania


Podstawowe

Nazwa urządzenia IPOX 6458H
 Nr urządzenia 1
 Model PX-NVR6458H
 Format wideo PAL
 Wersja sprzętowa PX-NVR6458H
 Wersja MCU 14.03.06HI3536
 Wersja jądra FBS6-FAU8
 Wersja oprogramow1.0.1 Build20151203
 Nr seryjny AE33B8043





6. Konfiguracja podglądu na smartfonie. Zainstaluj aplikację IPOX PRO wyszukując ją w oficjalnych zasobach, w zależności od systemu Sklep Play dla Android, Apple Store dla iOS, lub zeskanuj kod poniżej by przejść do pobierania aplikacji.



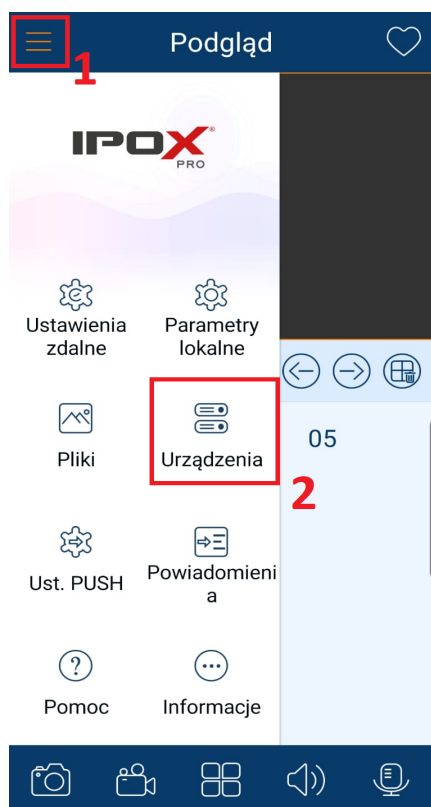

7. Przy pierwszym uruchomieniu aplikacja zaprezentuje krótki poradnik opisujący interfejs użytkownika, zostawiając użytkownika z włączonym aparatem fotograficznym, jeśli poradnik nie został zainicjowany, to należy samodzielnie przejść do menu i uruchomić skaner kodów QR, tak jak przedstawiono na zdjęciach poniżej

8. Nakieruj aparat na wyświetlony na monitorze QR kod rejestratora, a telefon wczyta, nr seryjny do aplikacji.

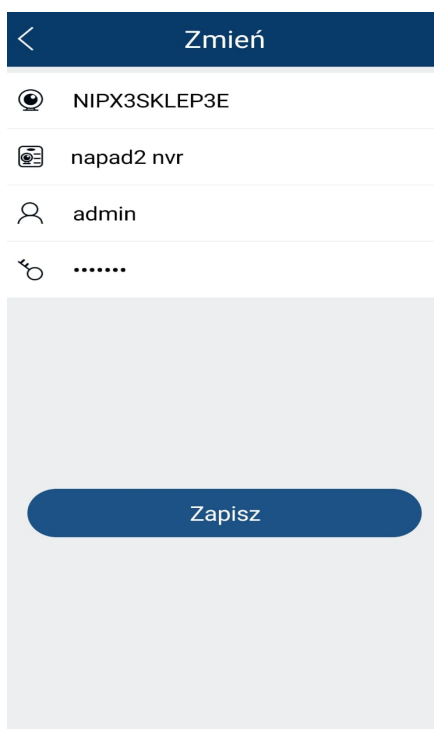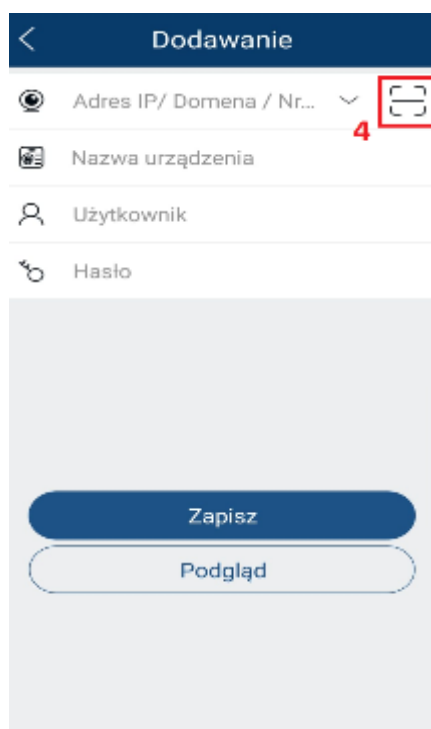

- W pierwszym polu pojawi się nr seryjny urządzenia
- W polu nazwa urządzenia wpisujemy dowolną nazwę identyfikującą rejestrator w aplikacji
- Pola użytkownik i hasło wymagają wprowadzenia danych autoryzacyjnych z rejestratora
- Klikamy zapisz. Wpis pojawi się na liście urządzeń



Jeśli stan połączenia zaznaczony jest na zielono to konfiguracja powiodła się i możemy korzystać z kamer z każdego miejsca z dostępem do sieci internet.